



Schneider PM-710/750 簡易操作說明書

■ 基本操作：


按  跳至下一頁；按  返回上一層；設定完成/跳至下一項按 。

■ 電表翻閱：

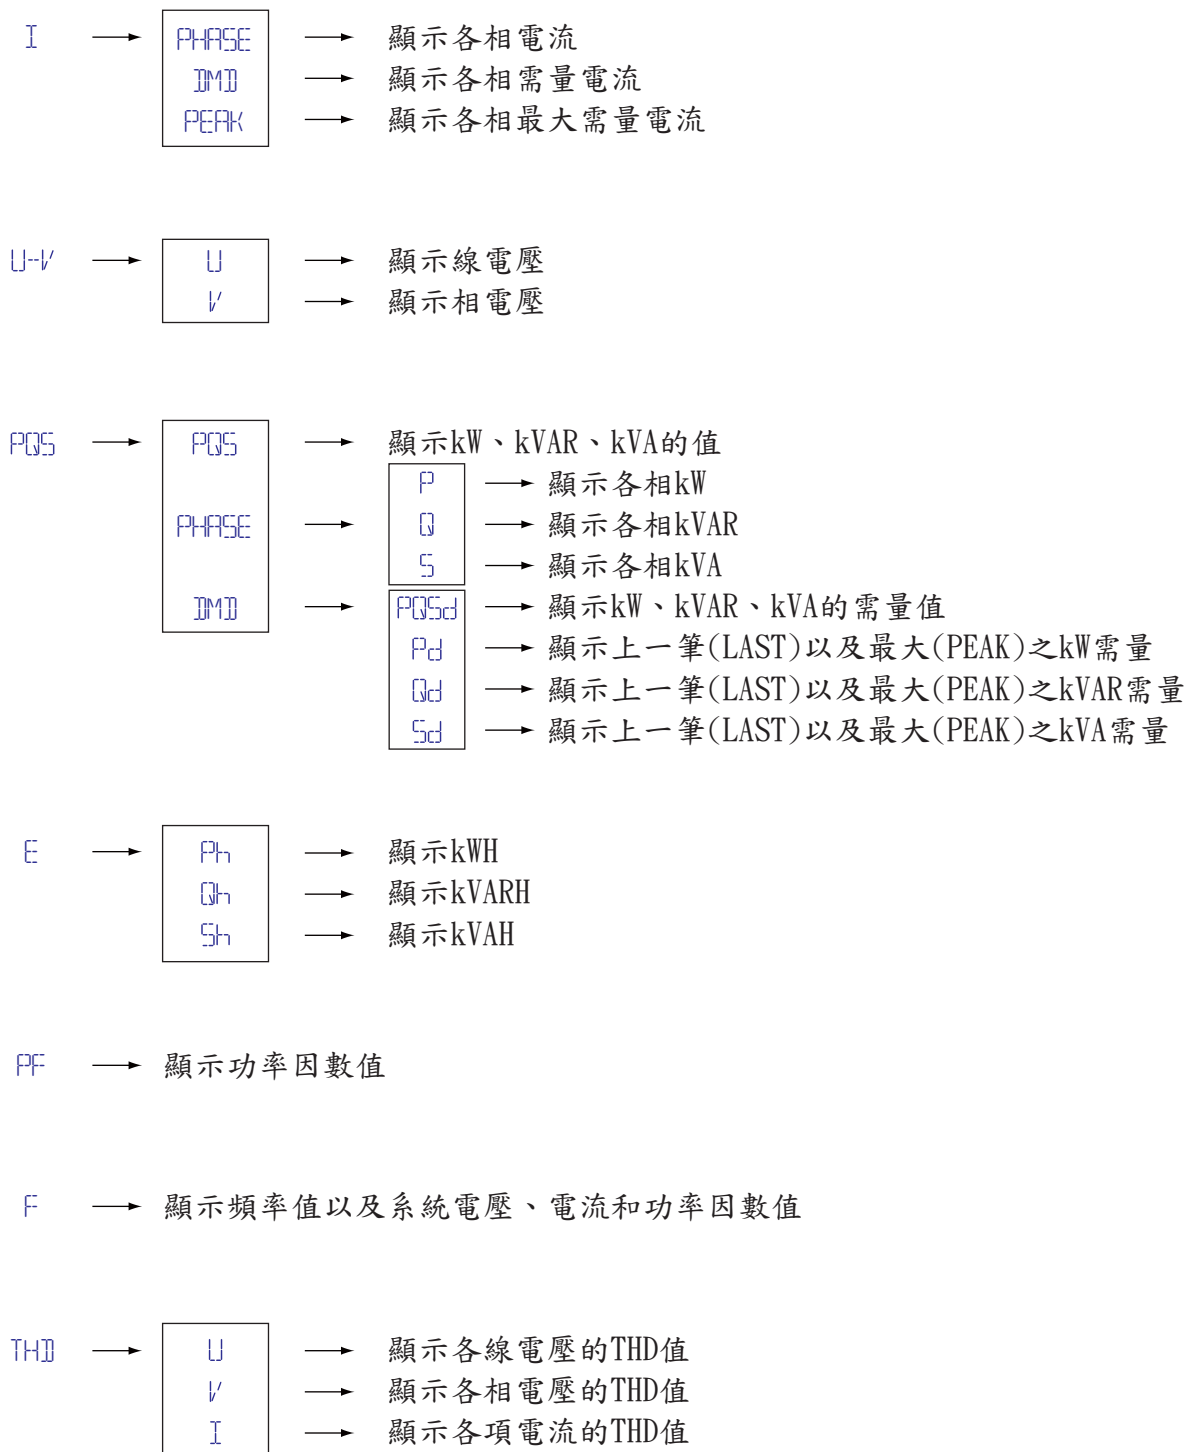

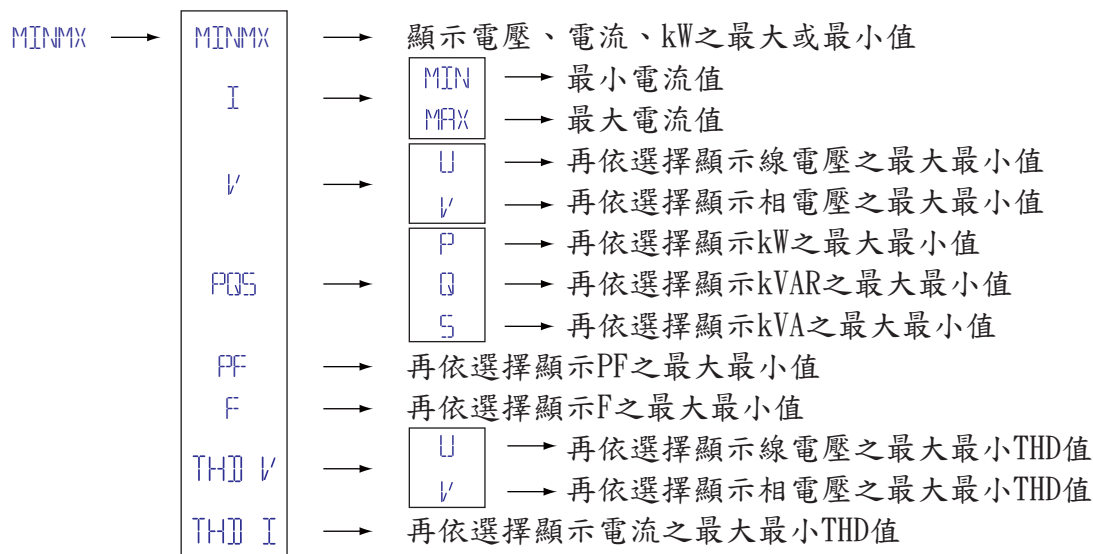

TIMER → 顯示此電表之運轉時間

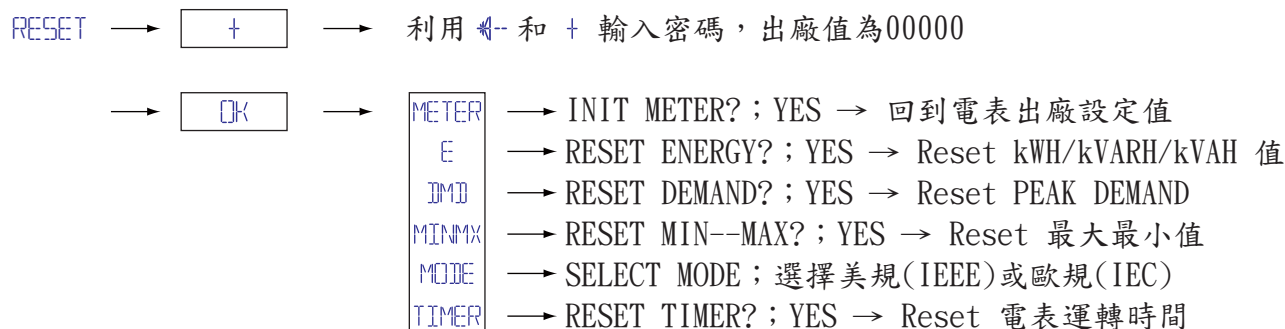

■ 電表設定：



※ 在使用前先依需求進入SETUP功能內設定好各項參數，才能正確使用本電表。

※ 接線及RS485通訊碼請參照原版英文操作說明。

普得企業股份有限公司

總公司：台北市內湖區行愛路68號6樓

電話：(02)8791-8588 傳真：(02)8791-9588

電子郵件：toyotech@ms37.hinet.net

網址：www.toyotech.com.tw

台中辦事處：台中市文心路四段200號10樓之2

電話：(04)2296-9388 傳真：(04)2296-9386

高雄辦事處：高雄市民生一路56號15樓之6

電話：(07)227-2133 傳真：(07)227-2173